

Wi-Fi接続して動画が再生できない場合の解決方法 [Android]

表題の件に関して、以下を参照に「機内モードをONに設定」か「モバイル通信をOFFに設定」のいずれかの方法をご使用ください。
 ※本資料は「Galaxy Note10+」の画面を引用しています。表記・設定の名称については機種ごとに異なりますのでご了承ください。

機内モード ON



②「接続」を開きます。



③「機内モード」をONにします。




⑤ ドライブレコーダーとの接続を終了したら、「機内モード」をOFFにしてください。




① スマートフォンの設定を管理しているアプリを立ち上げます。


モバイル通信 OFF




②「接続」を開きます。



③「データ使用量」を開きます。



④「モバイルデータ」をOFFにします。メッセージが表示されるのでOFFを選択します。

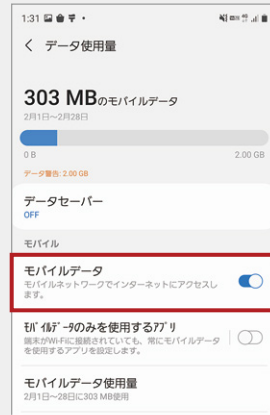

⑥ ドライブレコーダーとの接続を終了したら、「モバイルデータ」をONに戻してください。

Wi-Fi接続して動画が再生できない場合の解決方法 [iPhone]

表題の件に関して、以下を参照に「機内モードをONに設定」か「モバイル通信をOFFに設定」のいずれかの方法をご使用ください。

※本資料は「iPhone13」の画面を引用しています。表記・設定の名称については機種ごとに異なりますのでご了承ください。

機内モード ON



②「機内モード」を ON にします。

③ ドライブレコーダーと Wi-Fi 接続してください。



④ ドライブレコーダーとの接続を終了したら、「機内モード」を OFF に戻してください。

モバイル通信 OFF



②「モバイル通信」を開きます。




③「モバイルデータ通信」を OFF にします。

④ ドライブレコーダーと Wi-Fi 接続してください。



⑤ ドライブレコーダーとの接続を終了したら、「モバイルデータ通信」を ON に戻してください。

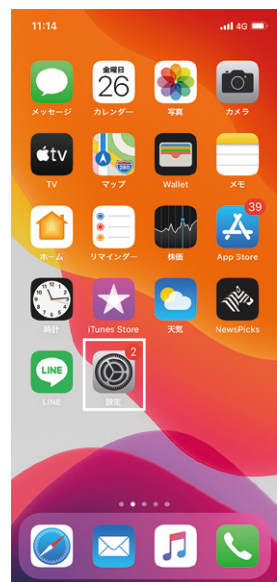

① スマートフォンの設定を管理しているアプリを立ち上げます。